




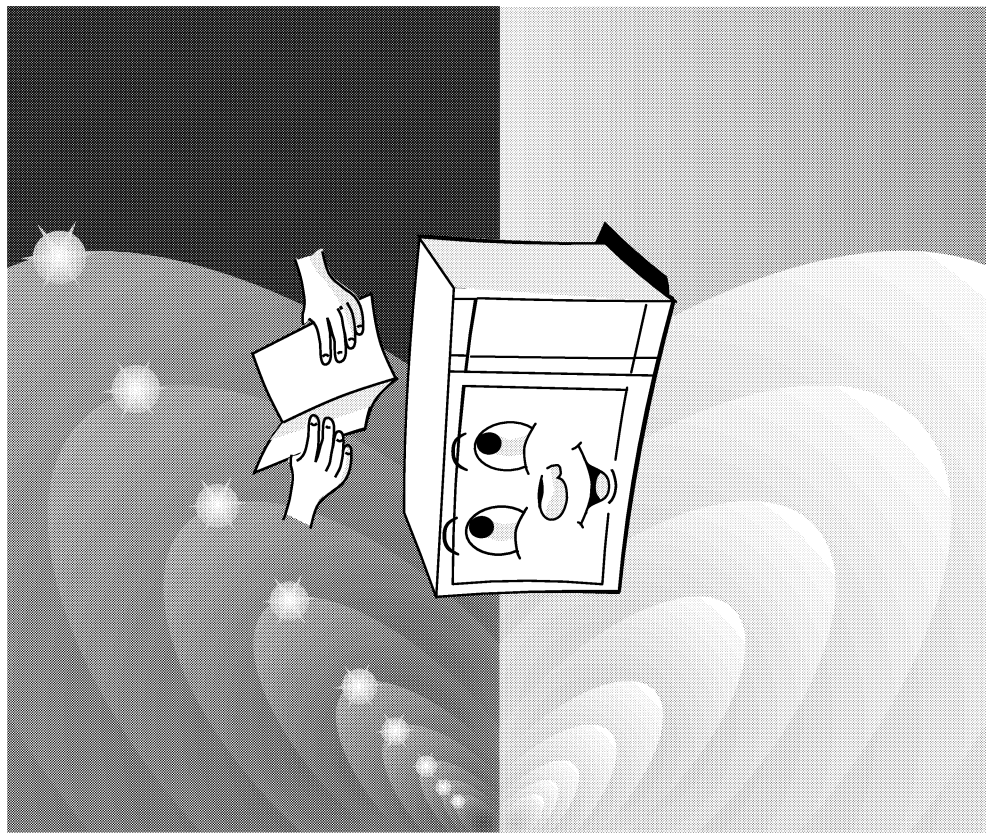


Whirlpool Sweden AB

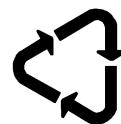

INNEHÅLL

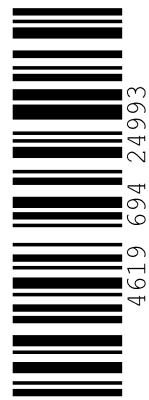

	SIDA
INLEDNING	3
MILJÖTIPS	3
ÖVERSIKT	3
INSTALLATION	4
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	5
TILLBEHÖR	7
STARTSKYDD / BARNSPÄRR	8
ATT AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN	8
TIMER OCH VALFRI KLOCKFUNKTION	9
TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR	10
GRILLFUNKTION	11
GRILL OCH MIKROVÅGOR	12
CRISPFUNKTION	13
VARMLUFT OCH SNABBVÄRMNING	14
VARMLUFT OCH MIKROVÅGOR	15
FUNKTIONER MED 6 TH SENSE	16
INDIVIDUELL INSTÄLLNING	16
6 TH SENSE UPPVÄRMNING	17
6 TH SENSE UPPTINING	18
6 TH SENSE CRISP	19
6 TH SENSE ÅNGKOKNING	20
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	21
FELSÖKNING	22
DATA FÖR TEST AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA	22

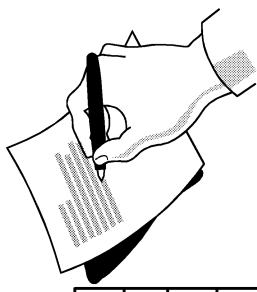

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- * Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- * Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- * Att luckan är stängd ordentligt.
- * Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- * Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- * Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du tillkallar service (se serviceetiketten). Se garantisdelen för ytterligare information.



Viktigt:

Elsladden får endast bytas ut mot en identisk elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.



VARNING!

Service får endast utföras av behörig servicetekniker.

Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovägsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA


Enligt IEC 705.

IEC (International Electrotechnical Commission), SC 59H, har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Tid (cirka)	Effektnivå	Behållare
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Forced Air 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Placera i crisppanna
13.3.0	500 g	6th Sense Jet Defrost		Placera på glasplatta

Tack för att du köpt denna mikrovågsugn!

Denna mikrovågsugn har allt du förväntar dig av en kvalitetsprodukt, samt en distinkt stil och design med genomarbetade detaljer som bidrar till ett angenämt helhetsintryck av ditt hem.

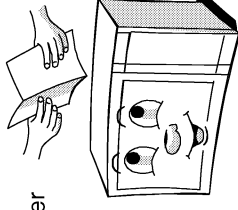

Förvara bruksanvisningen och snabbguiden på säker plats för framtida referens.


MILJÖTIPS

Förpackningen

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen.

Följ gällande bestämmelser vid kassering.


Förvara material såsom plast, polystyren och dylikt utom räckhåll för barn.



Mikrovågsugnen


Mikrovågsugnen är tillverkad av material som kan återvinnas. Om du bestämmer dig för att kassera mikrovågsugnen måste du följa gällande bestämmelser för avfallshantering. Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

ÖVERSIKT

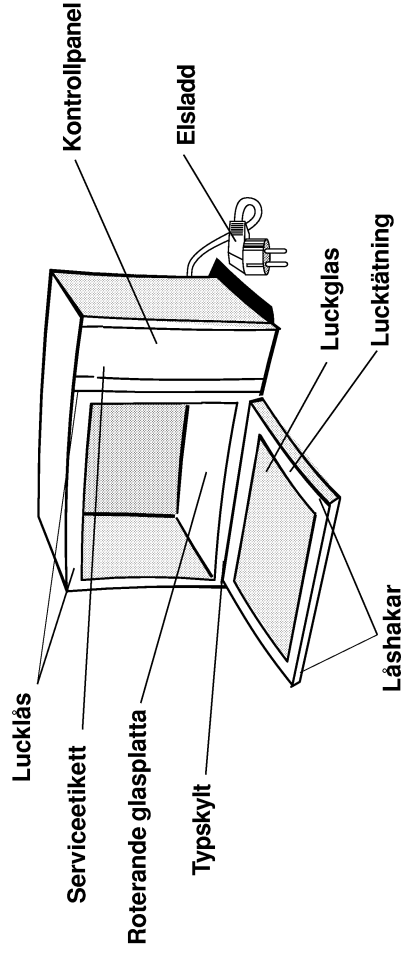

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

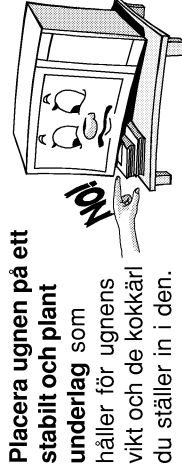

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Framsidan, där kontrollpanelen sitter, är den tyngsta sidan. Hantera ugnen varsamt.

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Temperaturen hos den kylluft som ugnen tar in får ej överskrida 35 °C. Det ska vara minst 15 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation ska kunna garanteras. Kontrollera att ugnens fötter är på plats och att utrymmet under ugnen är fritt så att luften kan cirkulera som avsett. Ugnen får användas vid rumstemperaturer mellan +5 °C och +35 °C.

Försäkra dig om att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att dess kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör den invändigt med en mjuk, fuktig trasa.


Använd inte ugnen om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den ska eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Se till att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

EFTER ANSLUTNING

När stickproppen sätts i, samt efter strömavbrott, är teckenfönstret mörkt. Om så önskas kan ugnen visa en digital 24-timmarsklocka. Om klockfunktionen inte programmeras är teckenfönstret mörkt tills en tillagningstid eller timern ställs in.

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Om ugnen står i närheten av en TV-apparat, radio eller antenn kan den ge upphov till störningar.

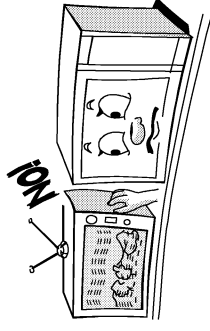

Jordning av denna mikrovågsugn är obligatorisk. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador på personer, djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.



ARNING!

DENNA APPARAT MÅSTE
ANSLUTAS TILL ETT JORDAT
ELUTTAG!

KAN MASKINDISKAS:

Rullstöd.

Glasplatta.


Upprätthållsgaller.

Täcklock.

Crispbandtag.

Bakgaller.

Ångkokare.

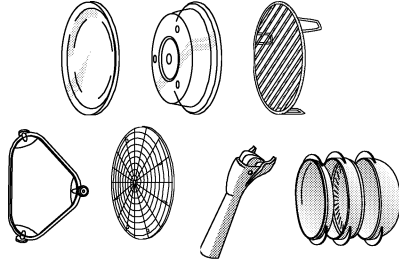

MILD RENGÖRING:


Crisppannan ska rengöras med vatten och ett mildt diskmedel.

Hård smuts kan tas bort med en kökssvamp och ett mildt rengöringsmedel.

Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

Skölj inte crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

Använd inte stålull eller liknande. Dessa repar crisppannans yta.



ARNING!

Kontrollera regelbundet att luckans tätningsslister och ytor runt luckan inte är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker någon skada utan se till att den först repareras av en behörig servicetekniker.

Rengöringsmedel med slipmedel, stålull, skurtrasor och liknande kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel i sprayform. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.


Spraya inte direkt på ugnsytor.

Använd denna funktion för att snabbt koka upp och sedan sjuda maten. allt i ett steg från råa ingredienser till en färdig maträtt.




GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

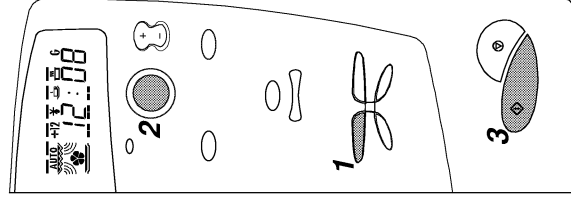

1. Tryck på knappen för 6th sense

ångkokning.



* Mikrovågssymbolen tänds.

* Symbolen för uppvärmning tänds.


* BOIL visas i teckenfönstret.

2. Vrid på inställningsratten tills du får önskad sjudningstid.



* Tiden visas i 3 sekunder, sedan visas BOIL igen.

3. Tryck på startknappen.



* När koktemperaturen har uppnåtts visas sjudningstiden och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Din mikrovågsugn har en automatisk koknings- och ångkokningsfunktion.

Lämplig mat är exempelvis potatis och ris. Funktionen arbetar i två steg.

* Under första steget kokas maten upp.

* Under andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över.

Täck alltid över maten med ett lock.

Försäkra dig om att både kärl och lock är mikro- och ugnssäkra innan du använder dem. Om du inte har ett lämpligt lock till hands kan du istället lägga en tallrik över kärlet. Botten av tallriken ska vara nedåt, precis som när du ställer den på ett bord. **Använd inte** plast- eller aluminiumfolie till att täcka mat eller kärl.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna mikrovågsugn är uteslutande avsedd för hushållsbruk!

Ugnen får inte startas med mikrovågor utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

Ugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du ska öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte tar skada.

Använd inte och förvara inte

mikrovågsugnen utomhus. Använd inte ugnen nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbasångar eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Gaser och ångor som avges kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Frätande kemikalier och ångor får inte

användas i denna mikrovågsugn. Denna ugnstyp är endast avsedd för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industri- eller laboratorieändamål.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta vid uppvärmningen.


Överhettat inte maten. Det kan börja brinna.

Om eld uppstår i eller utanför ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut stickproppen eller stäng av strömmen vid säkringen.

Belasta inte luckan

när den är öppen.

Olycksrisk föreligger.

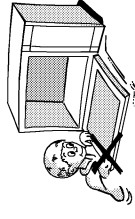

! VARNING!

Låt inte barn använda mikrovågsugnen utan tillsyn förän de kan hantera ugnen på ett säkert och korrekt sätt och förstår risken det innebär att använda den på felaktigt sätt.

Metallklämmor och

förslutningar som innehåller

metalltrådar måste avlägsnas

från plast- och papperspåsar

innan påsarna placeras i

ugnen.



Om grillfunktionen inte används

regelbundet kan brandrisk föreligga på

grund av att matrester och fett ansamlas

under grillelementet. För att minska denna

risk bör endast grillfunktionen köras under

10 minuter en gång i månaden för att

rengöra elementen.

VÄTSKOR

Vid uppvärmning av t.ex.

drycker eller vatten i

mikrovågsugnen kan

vätskans kokpunkt

överskridas utan att det

syns några bubblor. Det finns då risk att

vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika

detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.



FRITERING

Använd inte ugnen

för fritering. Det är

omöjligt att

kontrollera oljans

temperatur.



VAR FÖRSIKTIG

Skafter mer information

i en kokbok för

mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt

när du ska laga eller värma mat som

innehåller alkohol.

Kontrollera alltid

temperaturen på

barnmat som har

värmts i

nappflaska eller

barnmatsburk innan maten serveras. Då


kan du vara säker på att värmen är jämnt

fördelad samtidigt som du undviker

risken för skällning eller brännskador.

Ta av eventuella lock och nappar före

värmningen!

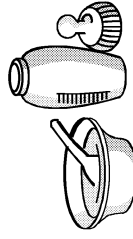

BEHÅLLARE

Använd inte

mikrovågsugnen för att


värma mat eller vätskor

i lufttåta behållare. Om

det skapas ett övertryck

i behållaren kan den explodera eller skada

dig när du öppnar den.

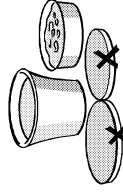

ÄGG


Hela ägg, med eller

utan skal, ska inte

kokas eller värmas i

ugnen. De kan

explodera.

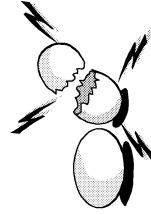


Använd denna funktion för snabbmat. Den är perfekt för pommes frites och pizza.

Med den här funktionen kan du snabbt värma upp maten till serveringstemperatur.

GÖR SÅ HÄR


DETTA HÄNDER

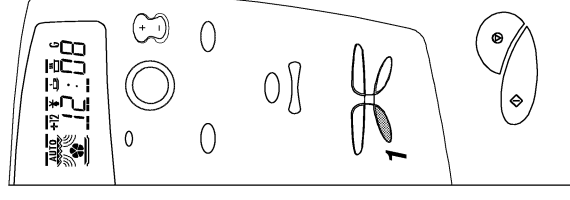

1. Tryck på 6th sense crispknapp.



- * SENSE visas i teckenfönstret.
- * Mikrovågssymbolen blinkar.



- * Grillsymbolen blinkar.
- * Efter en kort stund visas uppvärmningstiden och räknas ned.

När uppvärmningstiden är slut föreslår ugnen en tid för "fortsatt tillagning". Kontrollera maten (det kan vara lämpligt att vända på pommes frites) och tryck, vid behov, på startknappen för att fortsätta tillagningen under den föreslagna tiden.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Funktionen kan användas "som den

är", helautomatiskt, eller justeras

enligt din personliga smak med

funktionen "Individuell inställning".

+

2

--

2

Om vikten är högre än den

rekommenderade:

Dela upp maten i två eller flera portioner

och tillaga varje portion separat.

Om det inte går att dela upp maten måste

du använda den manuella

"crispfunktionen" för att tillaga maten

manuellt. Vid tillagning av större mängder

är det nödvändigt att röra om eller vända

maten och detta görs bäst med den

manuella "crispfunktionen".



(250 - 600 g)

* Pommes

frites



(250 - 600 g)

* Pizza

frites

Om vikten är lägre än den

rekommenderade:

Använd den manuella "crispfunktionen" för

att tillaga maten manuellt. Snart vet du av

erfarenhet den korrekta tiden för små

mängder av dina favoriträtter.



VIKTIGT!

Placera inga behållare eller omslag i

crisppannan!


Endast mat får läggas i crisppannan.

Använd denna funktion för upptining av rå matvaror, halv- eller helfabrikat samt bröd.



GÖR SÅ HÄR


- Tryck på 6th sense upptiningsknapp.

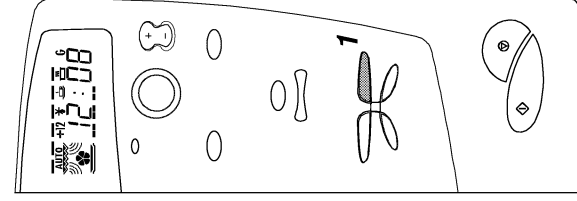

DETTA HÄNDER




- * SENSE visas i teckenfönstret.
- * Mikrovågssymbolen blinkar.



- * Upptiningsymbolen tänds.
- * Efter en kort stund visas upptiningstiden och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.

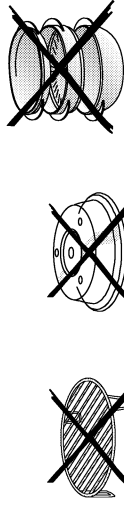

Funktionen kan användas "som den är", helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak med funktionen "individuell inställning".

✦ 2
-- 2

Programmet får inte avbrytas när det arbetar.

Det finns risk att mat som blåbär, hallon och ärtor faller ned på glasplattan under upptiningen. Bär och dylikt tinas med fördel på en papperstallrik. Papperstallriken med bären ska ställas ovanpå upptiningsgallret.

Använd alltid det medföljande upptiningsgallret tillsammans med denna funktion.



När du ska tina fisk eller kött med hög fetthalt bör du använda den "individuella inställningens" minussfunktion för att få bättre resultat.

RULLSTÖD FÖR GLASPLATTA

Rullstödet ska sitta under glasplattan. Men placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.

- Montera stödet i ugnstrymmets botten.

ROTANDE GLASPLATTA


Den roterande glasplattan ska användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

- Placera glasplattan på rullstödet.

CRISP HANDTAG

Använd det medföljande

crisp handtaget för att lyfta ut den heta crispspannan ur ugnen.

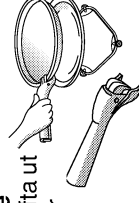

CRISP PANNA


Lägg maten direkt i

crisp pannan. Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisp pannan.



Placera inga tillbehör på

crisp pannan eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

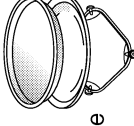

Crisp pannan kan förvärmas före användning (max. 3 min).

Använd alltid crispfunktionen vid förvärmning av crisp pannan.

BAKGALLER

Ställ maten på det översta bakkallret när du använder grillfunktionen.

Maten får då snabbt en


apitretande gyllenbrun yta.

Ställ maten på det nedersta

bakkallret när du använder varmluftsfunktionen. Då kan luften cirkulera på korrekt sätt runt maten.



Använd crisp pannan som bakplåt och ställ den på det nedersta gallret när du använder varmluftsfunktionen för att baka kakor, maränger eller fransbröd.




UPPTININGSGALLER

Upptiningsgallret är speciellt avsett för upptiningsfunktionen med 6th sense. Det får inte användas i något annat sammanhang.

Det är viktigt att 6th sense upptiningsfunktion inte används utan att upptiningsgallret är på plats och att detta inte byts ut mot andra kärl eller redskap.

Kontrollera att upptiningsgallret är korrekt placerat på glasplattan!



TÄCKLOCK


Täcklocket används för att

täcka över maten under


tillagning och uppvärmning med

mikrovågor (endast). Täcklocket skyddar ugnstrymmet mot stänk, bevarar fukten i maten och reducerar även tillagningstiden.

Använd täcklocket för uppvärmning i två nivåer.



Använd inte täcklocket tillsammans med funktionerna **Grill**, **Crisp** eller **varmluft (Forced air)**. Det är tillverkat av plast och kommer att smälta.

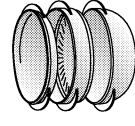

ÅNGKOKARE

Använd ångkokaren med

ånggallret på plats när du lagar

fisk, grönsaker eller potatis (rotfrukter).

Använd ångkokaren utan ånggaller när du lagar ris, pasta eller vita bönor.

Placera alltid ångkokaren på glasplattan.

Använd inte täcklocket tillsammans med funktionerna **Grill**, **Crisp** eller **varmluft**. Det är tillverkat av plast och kommer att smälta.

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Ta reda på om de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

Om tillbehör som innehåller metall

kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Försäkra dig alltid om att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagningen är ugn- och mikrovågssäkra.

Använd grytvantar för att plocka ut heta kokkärl ur ugnen.

STARTSKYDD / BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion

träder i kraft en minut efter att ugnen har återgått till viloläge. Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas i teckenfönstret eller, om klockan inte har ställts, när teckenfönstret är släckt.


För att koppla ur barnspärren måste

ugnsluckan öppnas och stängas.

Om du försöker starta ugnen utan att det finns någon mat i den visas "door" i teckenfönstret.

ATT AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

Avbryt tillagningen så här:

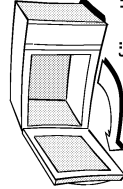

Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter när luckan är öppen.



Om du vill avsluta tillagningen:

Plocka ur maten, stäng luckan och tryck in stoppknappen.



Om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen **EN GÅNG**. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts. Trycker du på startknappen **TVÅ GÅNGER** ökas tiden med 30 sekunder såvida du inte använder någon automatisk funktion.



När tiden gått ut hörs en ljudsignal.

Den upprepas en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

OBS! Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 30 sekunder efter avslutad tillagning.


6th UPPVÄRMNING

Använd denna funktion för uppvärmning av kall eller fryst färdiglagad mat.



GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

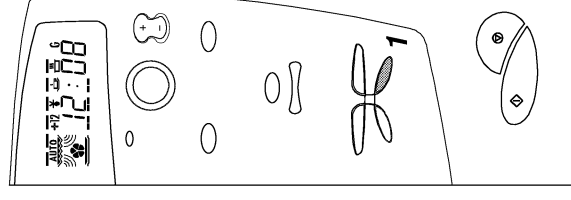

1. Tryck på 6th sense uppvärmningsknapp.




- * SENSE visas i teckenfönstret.
- * Mikrovågssymbolen blinkar.



- * Uppvärmningssymbolen tänds.
- * Efter en kort stund visas uppvärmningstiden och räknas ned.

Använd inte tillsammans med denna funktion.

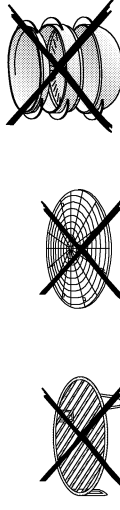


Funktionen kan användas "som den är", helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak med funktionen "-- 2" "individuell inställning".

Nettovikten får vara **200 - 600 g** när denna funktion används. I annat fall bör du använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

Programmet får inte avbrytas så länge "SENSE" visas i teckenfönstret.

Programmet kan däremot avbrytas när tiden visas.

För att uppnå bästa resultat ska du se till att ugnen har rumstemperatur innan denna funktion används.



Använd alltid det speciella

täcklocket tillsammans med denna funktion, utom vid uppvärmning av soppor då locket inte behövs! Om maten är förpackad på ett sådant sätt att locket inte kan användas ska du göra 2-3 snitt i förpackningen så att övertryck kan frigöras under uppvärmningen.

Funktioner med 6th SENSE

När funktioner med 6th sense används kontrolleras först startvillkoren för tillagningen och därefter övervakas och justeras tillagningsprocessen fortlöpande så att bästa resultat uppnås.

Först beräknar ugnen den maximala tillagningstid som erfordras och under tiden visas SENSE i teckenfönstret. Därefter visas tiden och räknas ned i teckenfönstret.

Den maximala tid som visas varierar beroende på matklass och mängd. Maximitiden räknas ned under 6th sense-programmet. Under nedräkningen kan tiden hoppa flera minuter i taget. Detta är normalt. Ugnen korrigerar på så sätt tiden som erfordras.

All mat innehåller vatten som avger fukt när maten tinas eller värms upp. För att uppvärmningsfunktionen med 6th sense ska fungera korrekt måste **maten täckas över** med det medföljande plastlocket.

När du tillagar fryst färdiglagad mat bör du göra 2-3 snitt i förpackningen innan du använder 6th sense-funktionerna, eller ta av förpackningen helt och använda täcklocket.

Tänk på att några minuters ståtid alltid förbättrar resultatet.

FUNKTION FÖR INDIVIDUELL INSTÄLLNING

När du använder funktioner med 6th sense (utom ångkokaren) kan du också själv styra slutresultatet med hjälp av funktionen för "individuell inställning". Med denna funktion kan du ställa in en högre eller lägre sluttemperatur.

+ 2
-- 2

GÖR SÅ HÄR

1. Tryck på en av 6th sense-knapparna.

2. Vrid inställningsratten för att göra din egen "individuelle inställning".



* Den valda funktionen (SENSE) visas i teckenfönstret.



* + ökar sluttemperaturen.



* - sänker sluttemperaturen.

Anmärkning:

Den "individuelle inställningen" kan endast göras eller ändras under de 20 första sekunderna av funktionen.


TIMER OCH VALFRI KLOCKFUNKTION

Håll ugnsluckan öppen när du ställer klockan. Du har då 10 minuter på dig för att avsluta inställningen av klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.



GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

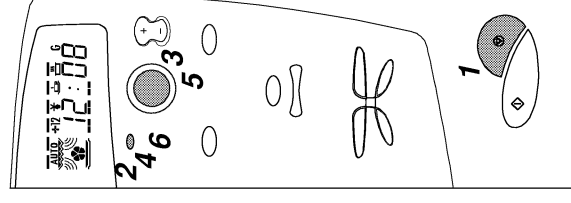

1. Tryck på stoppknappen.

2. Håll klockknappen intryckt i 3 sekunder.

3. Vrid på inställningsratten tills aktuell tid (timmar) visas.

4. Tryck på klockknappen igen.

5. Vrid på inställningsratten tills aktuell tid (minuter) visas.

6. Tryck på klockknappen igen.



* De två punkterna tänds.



* Det inställda timtalet fortsätter att blinka.



* De två högra siffrorna (minuter) blinkar.



* Det inställda minuttalet fortsätter att blinka.



* Klockan är nu inställd och i funktion.

Om du inte längre vill att klockan ska

visas behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen.

För att koppla in klockfunktionen igen

följer du anvisningarna ovan.

TIMER

Ugnens timer fungerar helt oberoende av alla andra funktioner och kan användas när som helst oavsett om ugnen används för tillagning eller inte.

1. Tryck på klockknappen en gång.

2. Vrid på inställningsratten.

3. Tryck på startknappen.

Vid ett tryck på klockknappen visas den tid som återstår av timerinställningen.

Tiden visas i 3 sekunder varefter timern återgår till visning av tillagningstiden (om ugnen används).

För att stänga av timern när den arbetar i bakgrunden till en annan funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att trycka på klockknappen och sedan vrida inställningsratten till noll, eller trycka en gång på stoppknappen.


TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

Använd denna funktion för normal tillagning och uppvärmning samt för snabb uppvärmning (Jet Start) av rätter såsom klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt.




GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

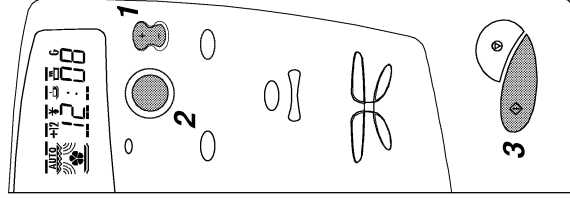


1. Tryck på effektknappen för att ställa in mikrovågseffekten.




* Effektnivån visas i teckenfönstret.

2. Ställ in tiden med inställningsratten.




* Inställd tid visas i teckenfönstret.

3. Tryck på startknappen.



* Mikrovågssymbolen blinkar.
* Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret

Använd inte tillsammans med denna funktion.



När tillagningen har börjat kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje intryckning ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.

Om du vill ändra effektnivån trycker du på effektknappen. Efter första trycket visas den inställda effekten. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in önskad effekt.


VARMLUFT OCH MIKROVÅGOR

Använd denna funktion för tillagning av stekar, fågel, bakad potatis, fryst snabbmat, sockerkakor, bakelser, fisk och puddingar.



GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

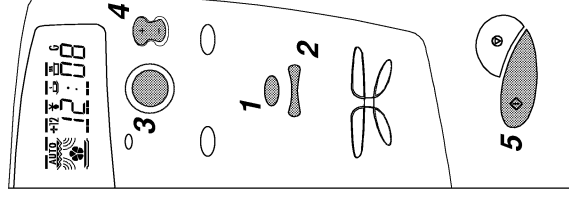

1. Tryck på varmluftsknappen.



* Varmluftssymbolen tänds.
* Standardtemperaturen för funktionen visas.

2. Tryck på temperaturknappen för att ställa in temperaturen.



* Temperatursymbolen blinkar.
* Den inställda temperaturen visas.

3. Tryck på effektknappen för att ställa in mikrovågseffekten.



* Mikrovågssymbolen tänds.
* Den inställda effektnivån visas i teckenfönstret.

4. Ställ in tiden med inställningsratten.



* Den inställda tiden visas i teckenfönstret.

5. Tryck på startknappen.



* Mikrovågssymbolen blinkar.
* Varmluftssymbolen roterar.
* Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Under uppvärmningen visas den uppnådda temperaturen och hur den stiger på temperaturstapeln.

Så snart uppvärmningen har startats kan temperaturen ändras. Det går även att ändra mikrovågseffekten. När varmluftsfunktionen används är mikrovågseffekten begränsad.

VARMLUFT OCH SNABBVÄRMNING

Använd denna funktion för tillagning av marängar, bakverk, sockerkakor, souffléer, fågel och stekar.




GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

1. Tryck på varmluftsknappen (Forced Air).		* Varmluftssymbolen tänds.
2. Tryck på temperaturknappen för att ställa in önskad temperatur.		* Standardtemperaturen för funktionen visas i teckenfönstret.
3. Vrid inställningsratten för att ställa in tillagningstiden.		* Temperaturindikatorn blinkar. * Den inställda temperaturen visas.
4. Tryck på startknappen.		* Inställd tid visas i teckenfönstret.
		* Varmluftssymbolen roterar. * Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.

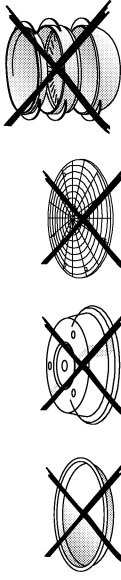

Standardtemperaturen är 175 °C när varmluftsknappen trycks in.

Under uppvärmningen visas den uppnådda temperaturen och hur den stiger på temperaturstapeln.

När uppvärmningen har börjat kan temperaturen ändras.



SNABBVÄRMNING (QUICK HEAT)

- Tryck på varmluftsknappen.
 - Tryck på temperaturknappen för att ställa in temperaturen.
 - Vrid inställningsratten moturs tills varmlufts- och grillsymbolen tänds.
 - Tryck på startknappen.
- Ställ ingen mat** i ugnen före eller under förvärmningen. Den intensiva hetten bränner maten.

Under uppvärmningen visas den aktuella temperaturen och hur den stiger på temperaturstapeln.

GRILLFUNKTION

Använd denna funktion för att snabbt ge maten en apptitretande gyllenbrun yta.




GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

1. Tryck på grillknappen.		* I teckenfönstret visas "5 sec". * Grillsymbolen tänds.
2. Ställ in tiden med inställningsratten.		* Den inställda tiden visas i teckenfönstret.
3. Tryck på startknappen.		* Grillsymbolen blinkar. * Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.


Använd inte tillsammans med denna funktion.

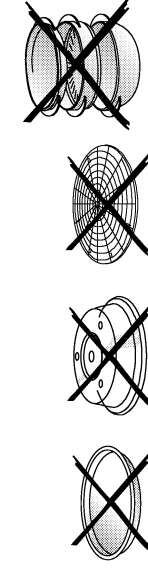

Lämna inte ugnsluckan öppen alltför länge under grillning eftersom detta får ugnstemperaturen att sjunka.

Anmärkning:

Med ett tryck på grillknappen kan grillelementet stängas av och kopplas på under grillningen. Timern fortsätter att räkna ned tillagningstiden även om grillelementet stängs av.



VIKTIGT!

Kontrollera att kärnen som ska användas för grillning är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.


GRILL OCH MIKROVÅGOR

Använd denna funktion för tillagning av rätter såsom gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.



GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

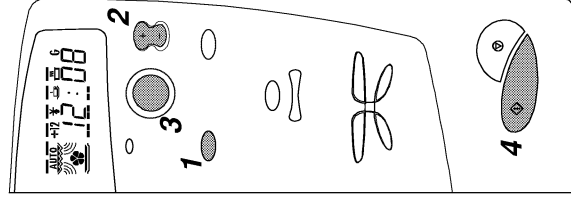


1. Tryck på grillknappen.

2. Tryck på effektknappen för att ställa in mikrovågseffekten.

3. Vid inställningsratten för att ställa in tillagningstiden.


4. Tryck på startknappen.




- * I teckenfönstret visas "5 sec".
- * Grillsymbolen tänds.



- * Mikrovågssymbolen tänds.
- * Den inställda effektivån visas i teckenfönstret.



- * Inställd tid visas i teckenfönstret.



- * Mikrovågssymbolen blinkar.
- * Grillsymbolen blinkar.
- * Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Under tillagningen kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på grillknappen. När grillen används är mikrovågseffekten begränsad.

Du kan stänga av mikrovågorna genom att sänka mikrovågseffekten till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen över till endast grillfunktionen.


CRISPFUNKTION

Crispfunktionen är lämplig för uppvärmning och gräddning av pizza, piroger, pajer och dylikt. Den är också lämplig för att steka bacon och ägg, korv, hamburgare, etc.



GÖR SÅ HÄR

DETTA HÄNDER

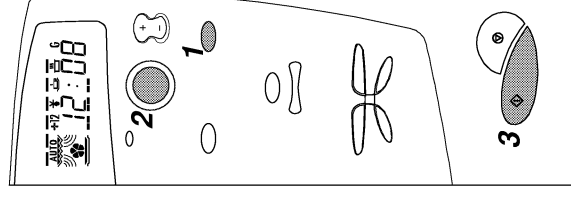

1. Tryck på crispknappen.

2. Ställ in tiden med inställningsratten.

3. Tryck på startknappen.



- * I teckenfönstret visas "5 sec".
- * Grillsymbolen tänds.
- * Crispsymbolen tänds.
- * Mikrovågssymbolen tänds.




- * Den inställda tiden visas i teckenfönstret.



- * Mikrovågssymbolen blinkar.
- * Grillsymbolen blinkar.
- * Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



VIKTIGT!

Mikrovågorna och grillen samverkar automatiskt för att värma crisp pannan. På så sätt når crisp pannan snabbt den temperatur som krävs för att maten ska få rätt färg och krispighet.

Se till att crisp pannan placeras mitt på glasplattan.

Ugnen och crisp pannan blir mycket heta när denna funktion används.

Placera aldrig den heta crisp pannan på värmekänsliga underlag.

Var försiktig och vidrör inte taket nedanför grillelementet.

Använd grytlappar eller det speciella

crisphandtaget när du ska ta i den heta crisp pannan.

